




# BELLUNO

## WITRYNA WĄSKA


### PL014L




- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>(D)</b> Montageanleitung             | <b>(GB)</b> Assembly instructions   |
| <b>(FR)</b> Notice de montage           | <b>(IT)</b> Istruzioni di montaggio |
| <b>(NL)</b> Handleiding voor de montage | <b>(PL)</b> Instrukcja montażu      |
| <b>(CZ)</b> Montážní návod              | <b>(SK)</b> Návod na montáž         |
| <b>(HU)</b> Szerelési útmutató          | <b>(RO)</b> Instrucțiuni de montaj  |
| <b>(TR)</b> Montaj talimatı             | <b>(RU)</b> ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   |

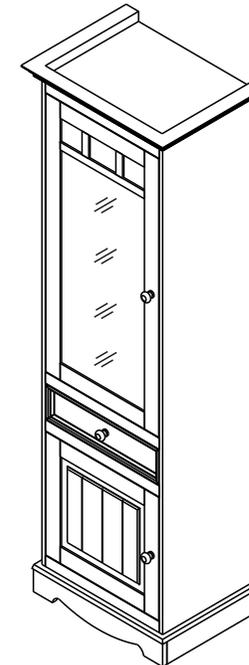

16.04.2018.

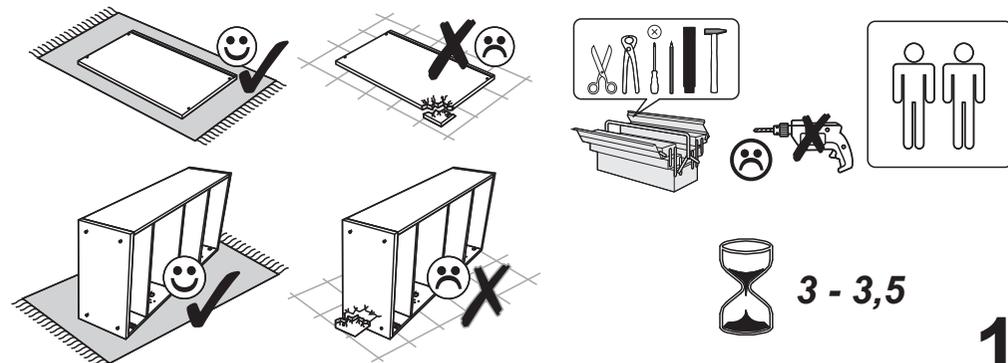

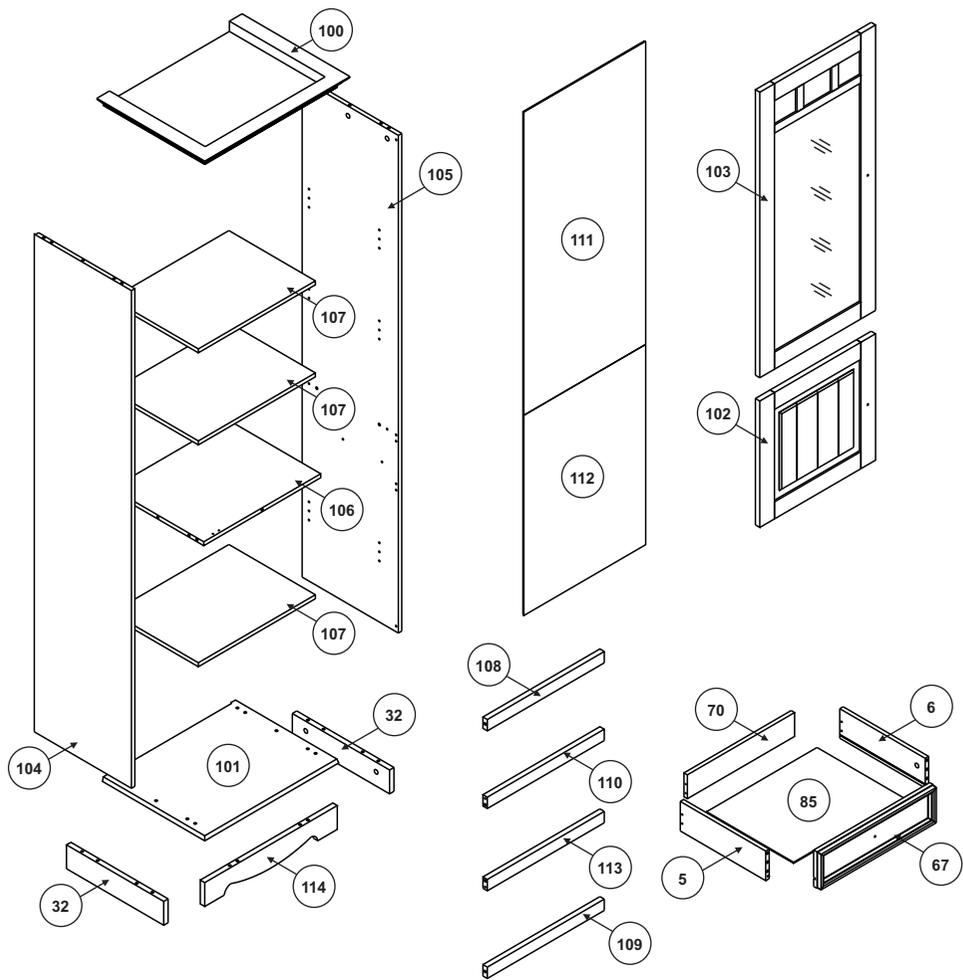


A 8x35 x18	AB 5x30 x8	B 34mm x29	C 15x10 x29	D x4	E x3	G L=350 x1	H 6x10,5 x4
M 38x27x21 x3	MA x4	N 3x10 x2	NA 3,5x16 x15	NB 3,5x35 x4	O x3	YC M4x22 x3	NE 3x13 x16
EA x1	YB 1x20 x100	Z 14mm x5	PA x5	RA x5	W 4mm x1	Y 5mm x12	YA 7x50 x6




2




# 22

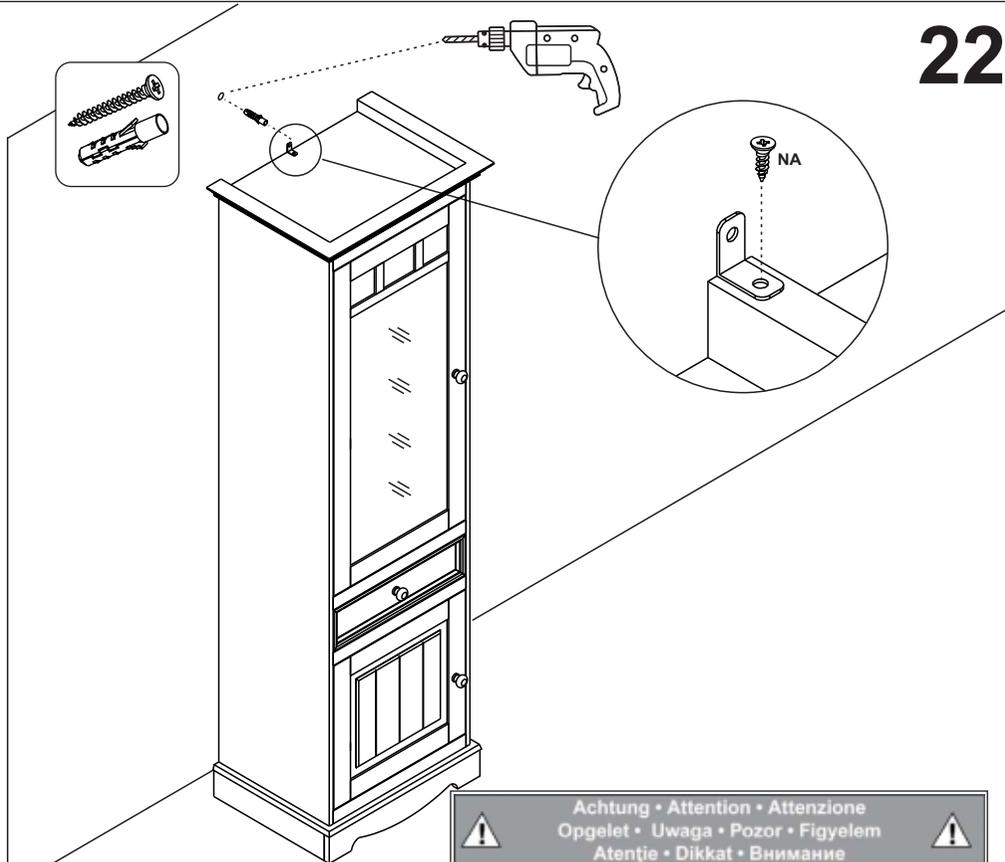



⚠ Achtung • Attention • Attenzione ⚠ Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem ⚠ Atenție • Dikkat • Внимание	
<b>D</b>	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
<b>GB</b>	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
<b>FR</b>	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
<b>IT</b>	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
<b>NL</b>	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
<b>PL</b>	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – konieczne zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kolki mocujące.
<b>CZ</b>	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
<b>SK</b>	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
<b>HU</b>	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplét kell használni!
<b>RO</b>	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
<b>TR</b>	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
<b>RU</b>	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

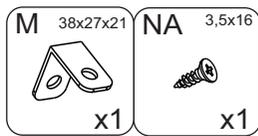

# 3 4

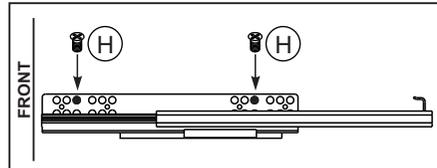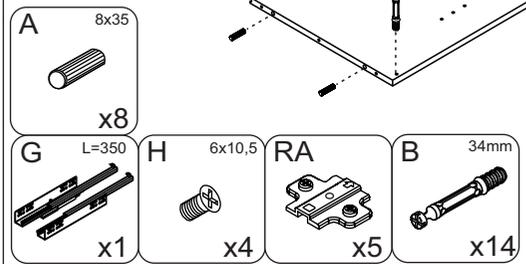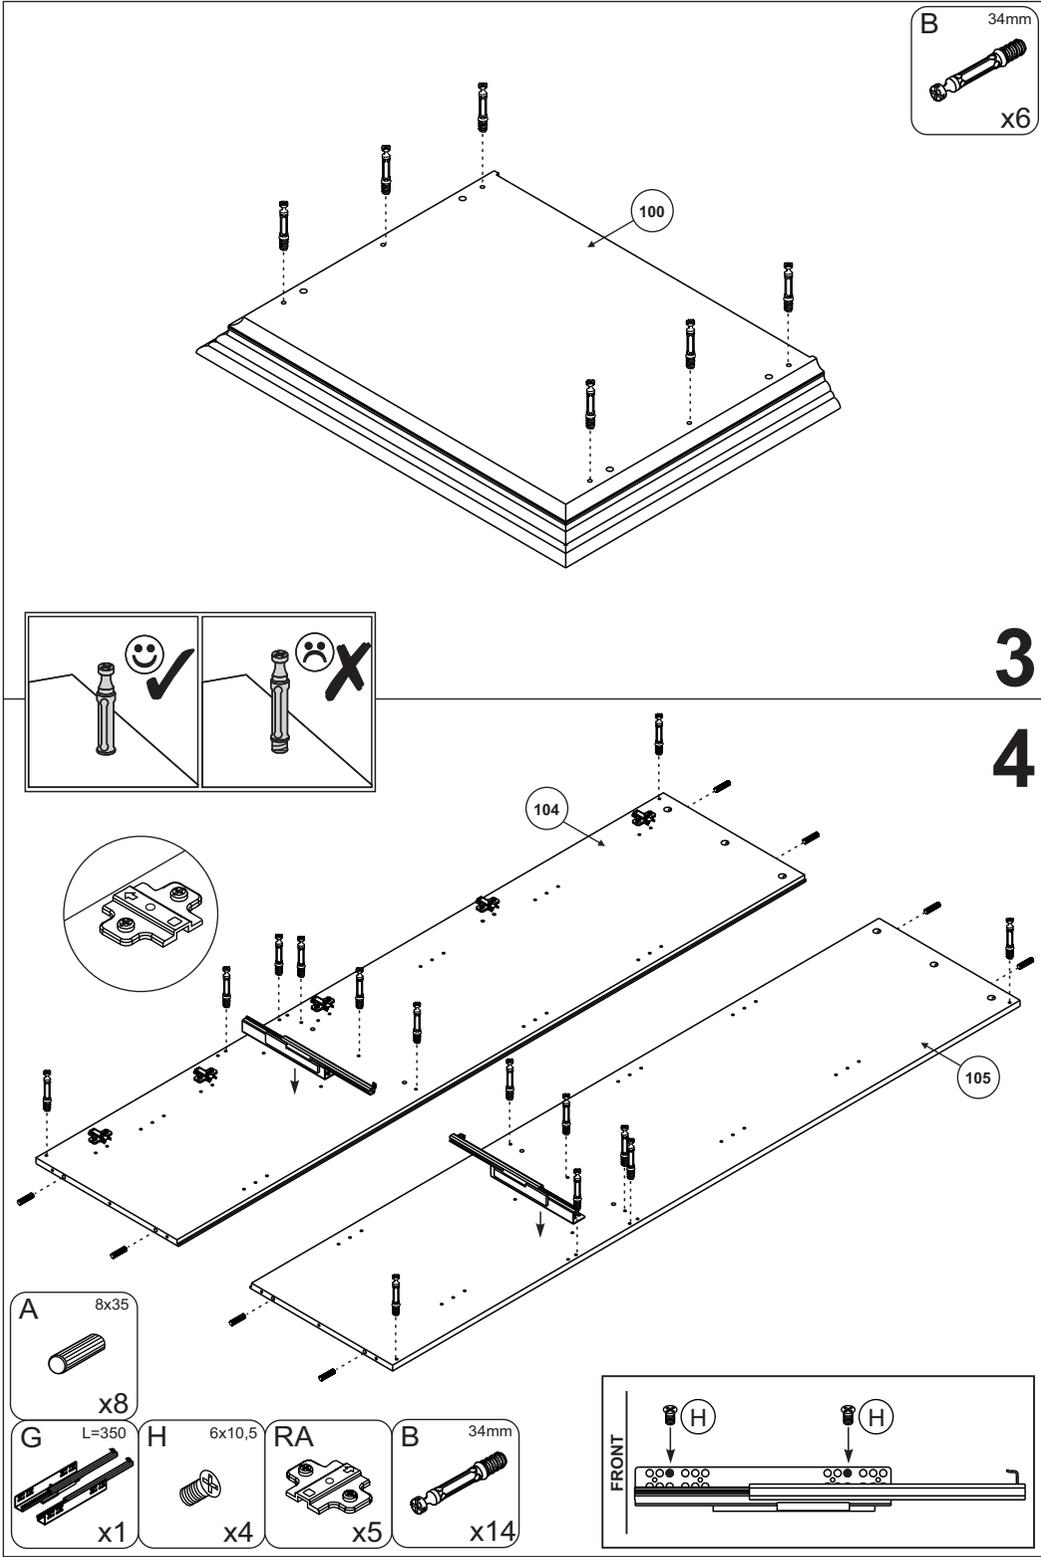


- E x3
- NE 3x13 x6
- AB 5x30 x4
- B 34mm x1

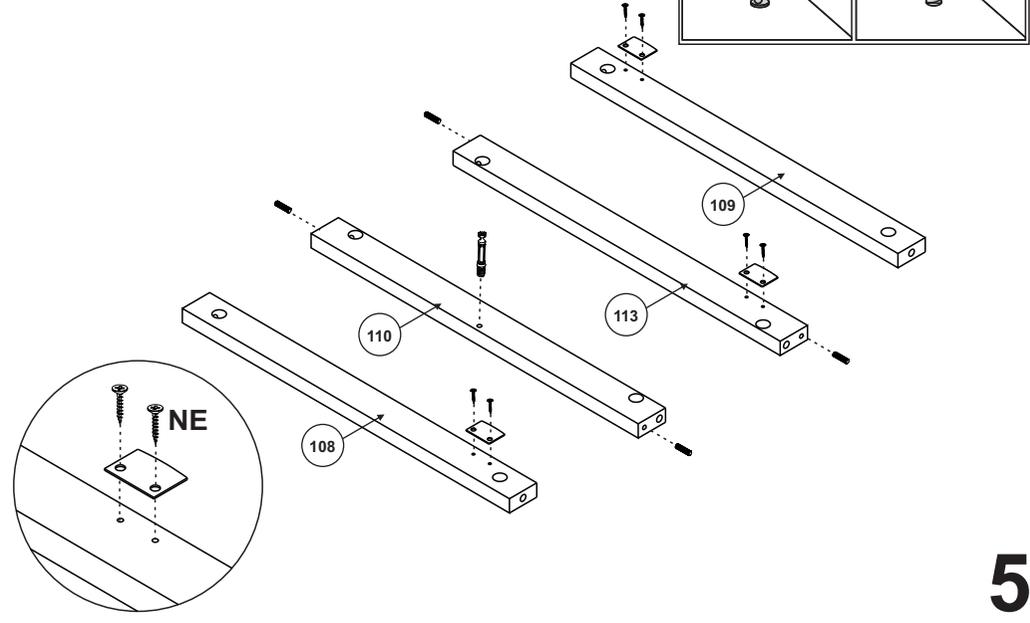
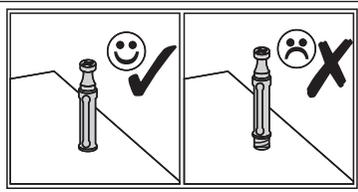


5

- EA x1
- NE 3x13 x2
- A 8x35 x4

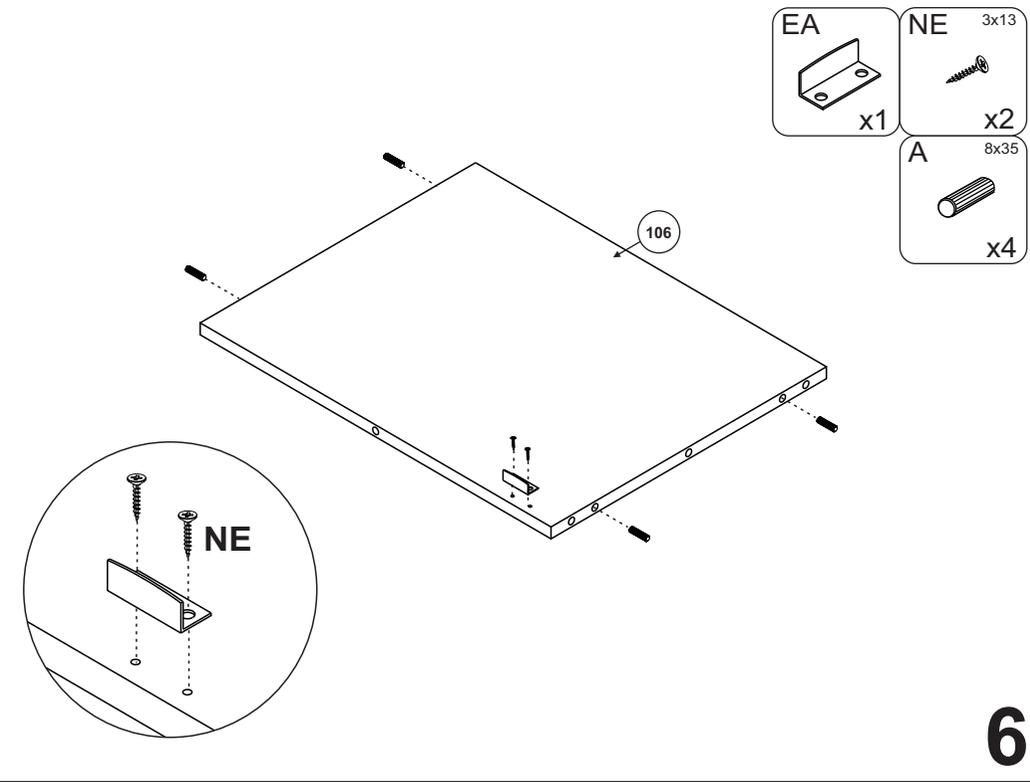

6

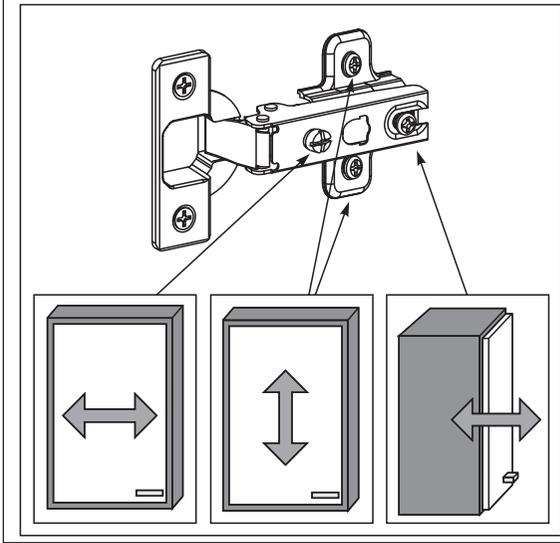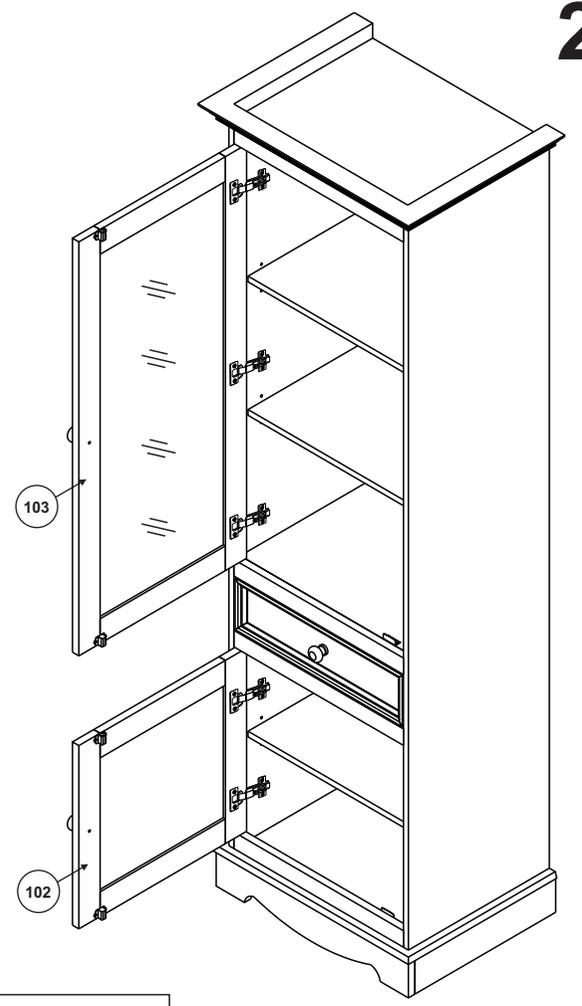

# 19

NE

NA

YC

NE

102

O	PA	NA 3,5x16
x1	x2	x4
YC M4x22	D	NE 3x13
x1	x2	x4

# 20

NE

NA

YC

NE

103

O	PA	NA 3,5x16
x1	x3	x6
YC M4x22	D	NE 3x13
x1	x2	x4

# 7

106

110

C	15x10
x1	

1

2




# 8







32

32

114




A	8x35
x6	

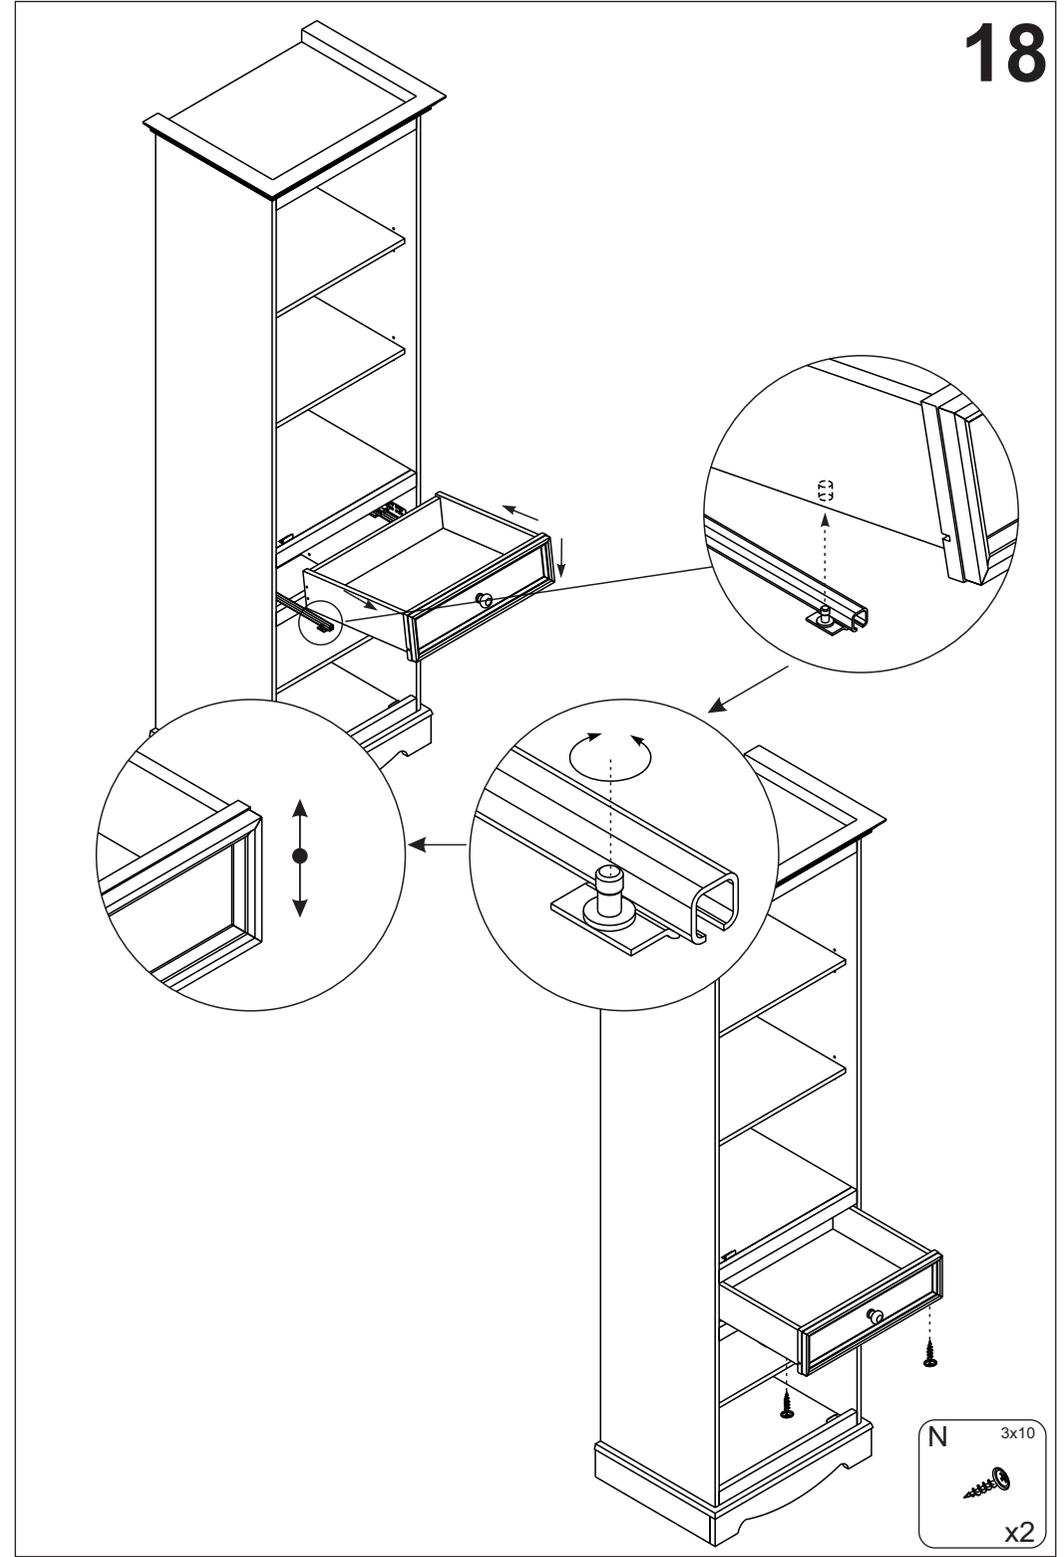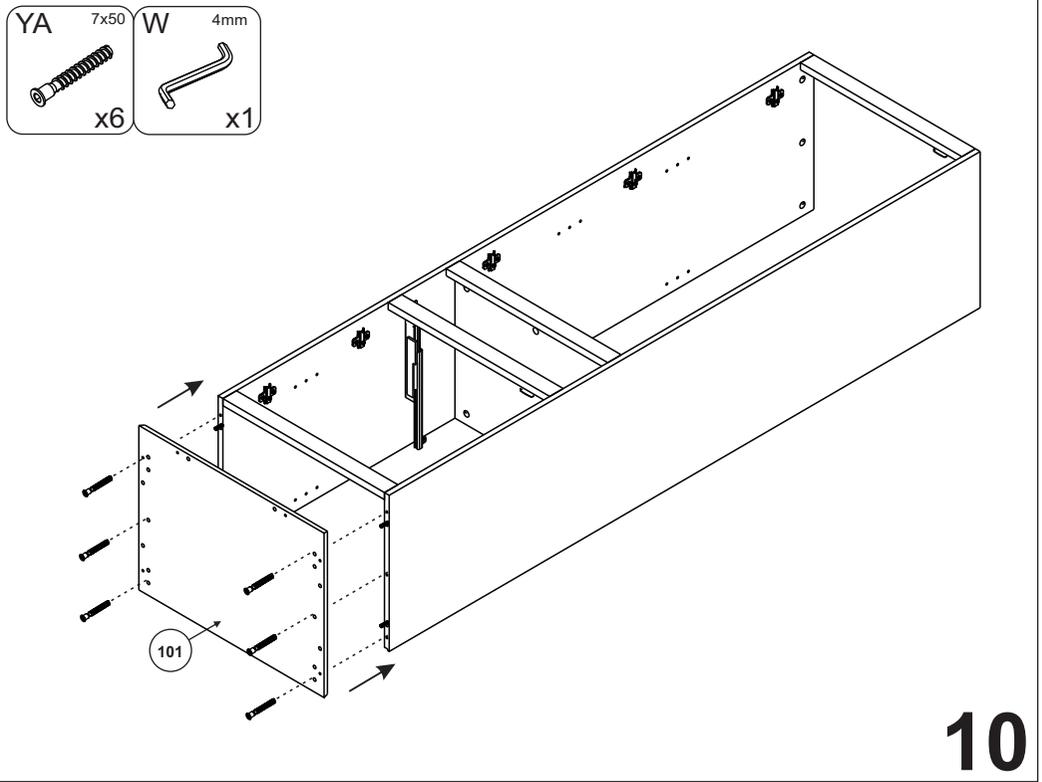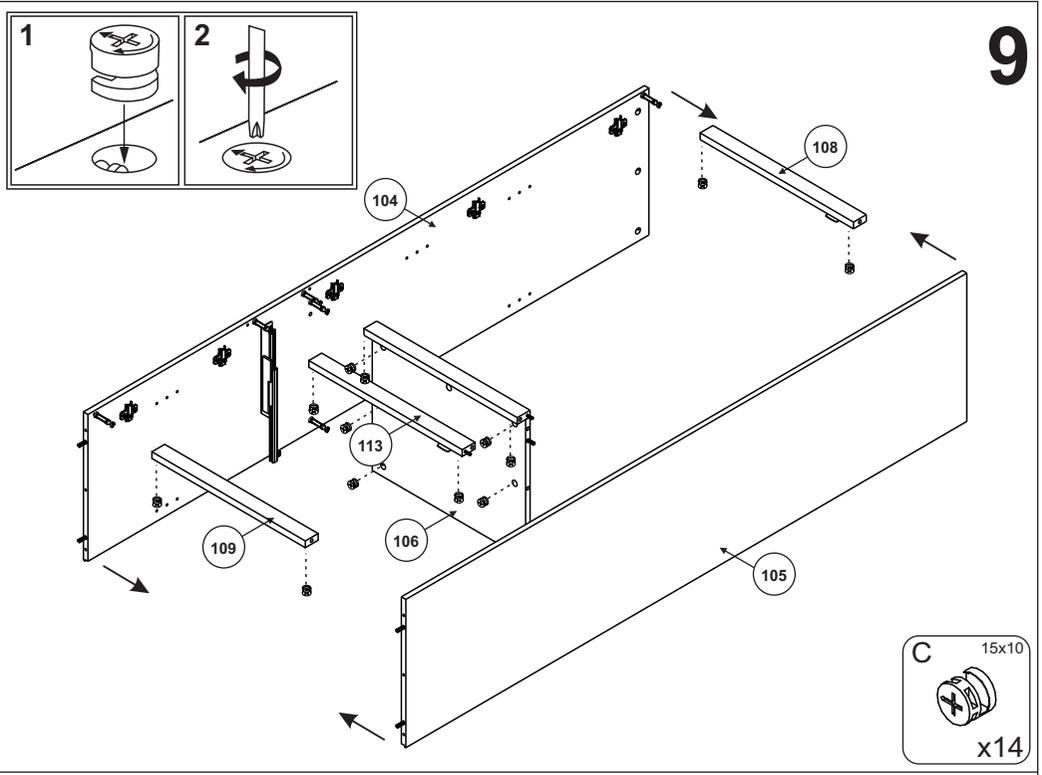

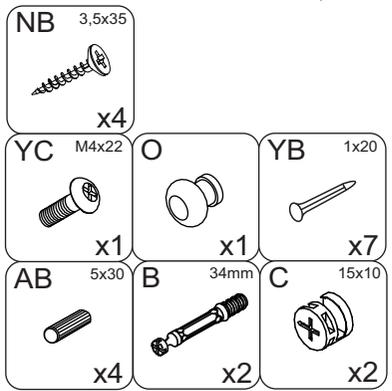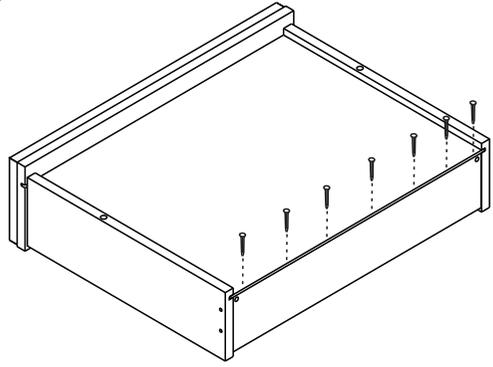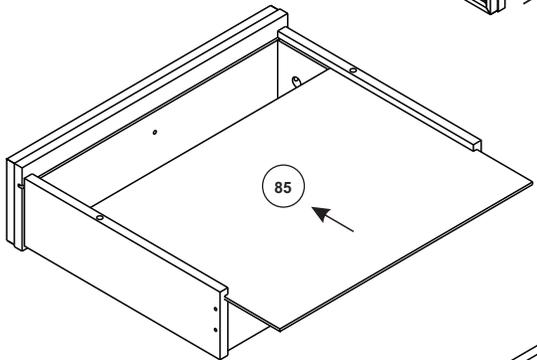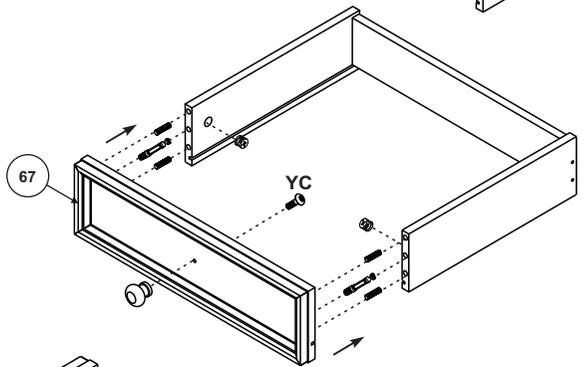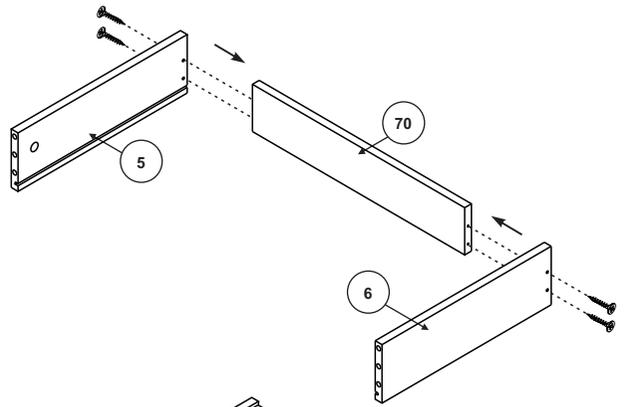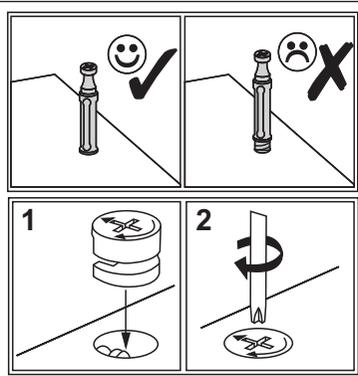

17

11

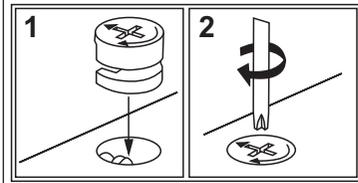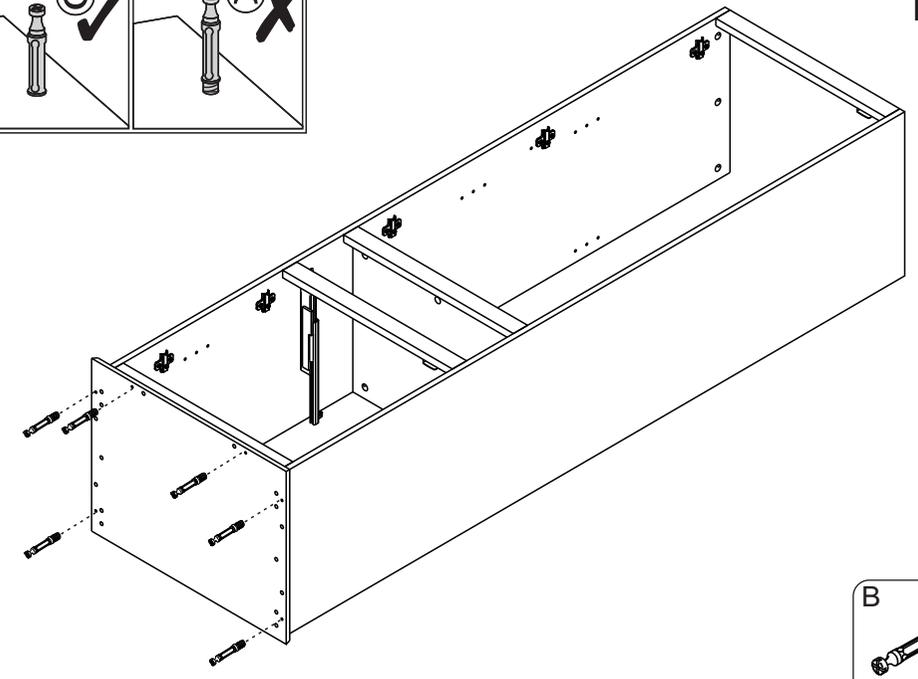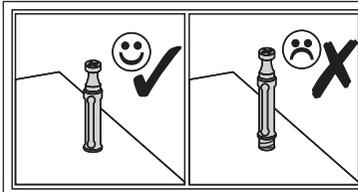

12

