

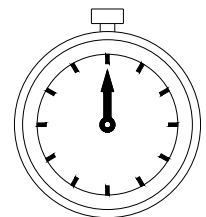
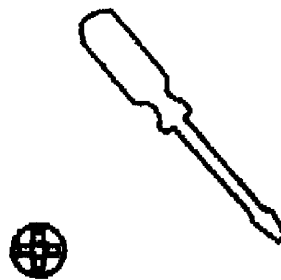
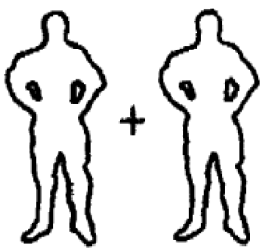
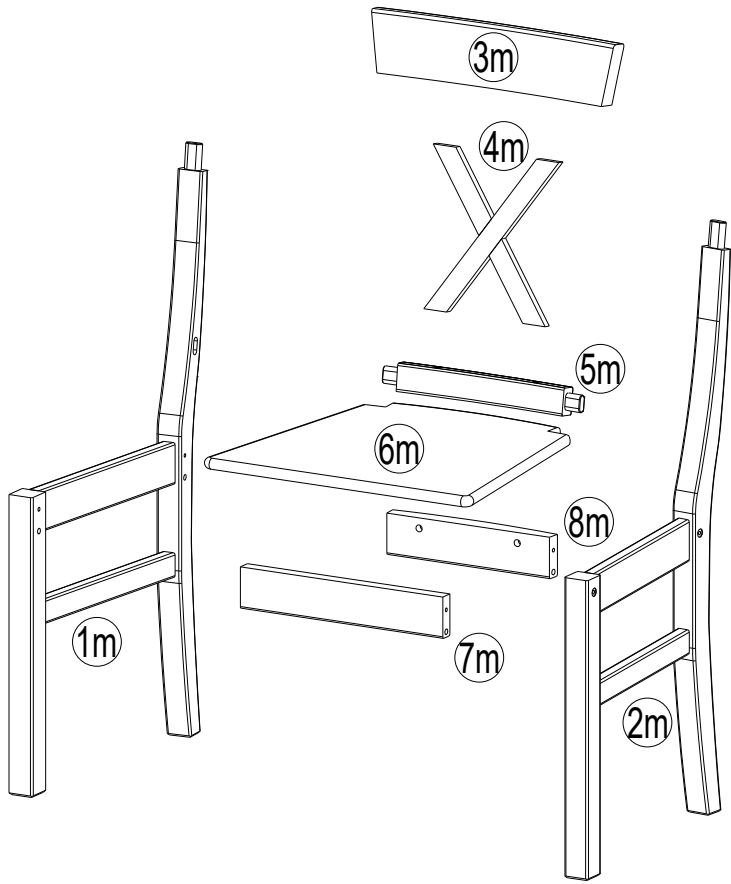







MARONE - 2SMAR13






30 min





INSTRUKCJA MONTAŻU







1

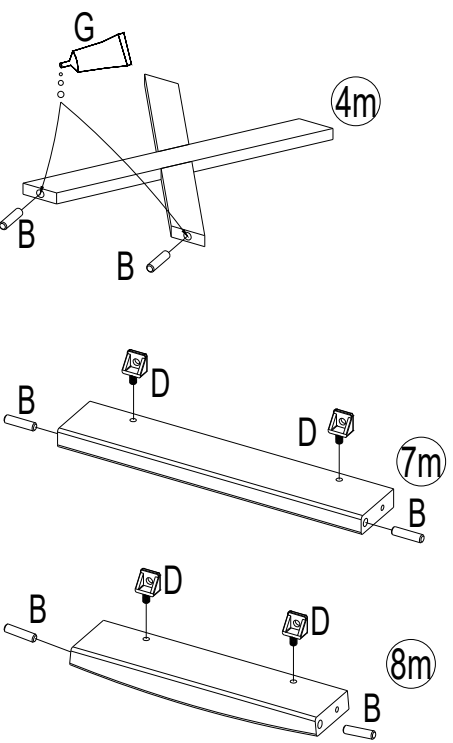


2

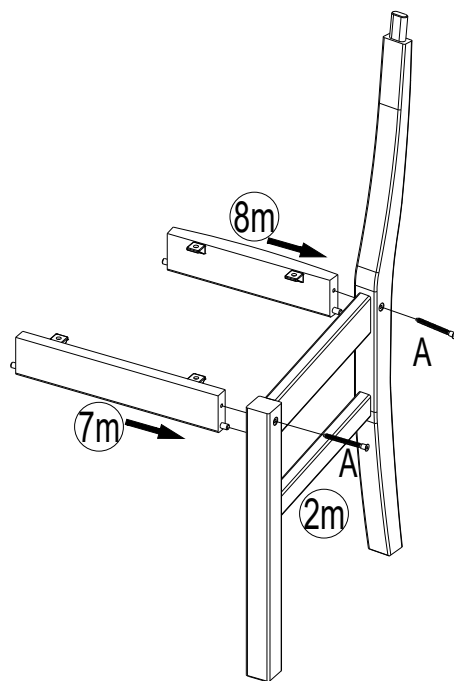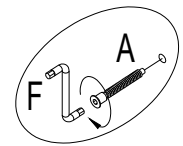





3

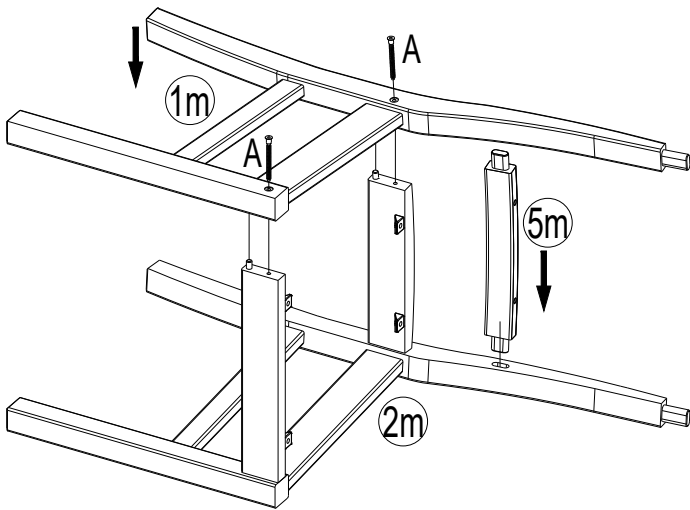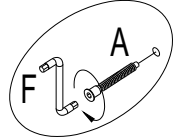

4

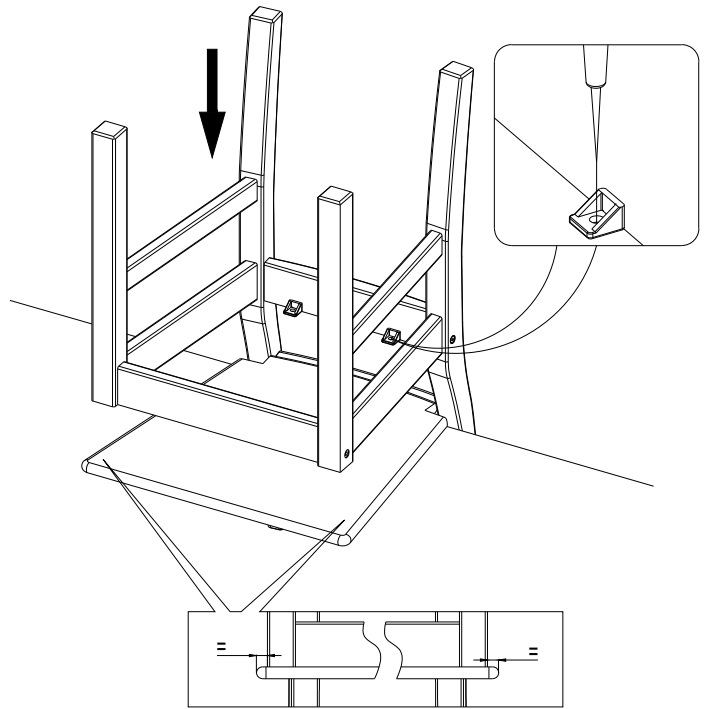

5

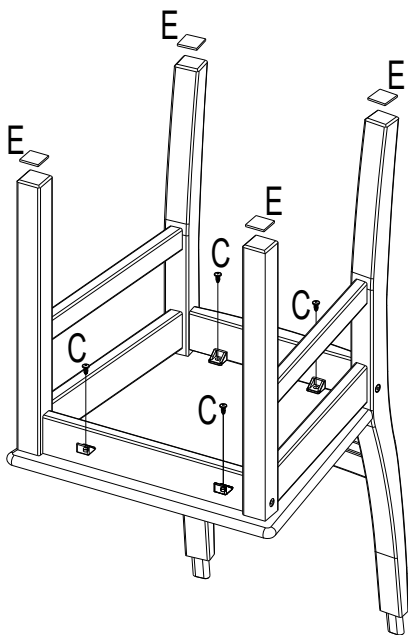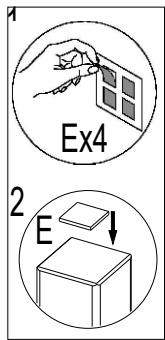

6

